

Notice d'utilisation du radiateur infrarouge Vitramo à suspendre et en applique.

Merci de votre confiance

Vous venez de faire l'acquisition d'un radiateur infrarouge longues ondes High Tech et innovant de la société Les Habitats.

C'est un radiateur de grande qualité garantie 5 ans.

Le radiateur est emballé après avoir été contrôlé par la Société Vitramo. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier que le colis est intact et que le radiateur n'est pas abîmé. Un radiateur en verre cassé ne doit pas être utilisé.

Conservez votre Vitramo dans son emballage original jusqu'au montage. Les bords de protection protègent votre Vitramo, toutefois vous devez les enlever avant de mettre en marche l'appareil.

Les chauffages infrarouges longs sont des éléments chauffants qui fonctionnent selon le principe du rayonnement infrarouge. Ils chauffent tout en étant peu gourmands en énergie et vous donneront une chaleur douce et agréable. Vous garderez ce chauffage pendant des années si vous suivez bien les instructions de montage, l'utilisation conseillée et le soin à leur apporter.


A la fois écologique et économique, cet appareil contribue de manière significative à la protection de l'environnement. Il ne fonctionne pas selon le principe de chaleur par convection, mais par ondes de chaleur. Lors de sa mise en service, les corps froids (mobilier, murs, plafonds et sols) seront préalablement préchauffés.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi et suivez les instructions relatives à la sécurité. Ce mode d'emploi vous aidera à bien utiliser l'appareil.


Gardez-la à votre portée et ne donnez pas votre appareil à un tiers sans lui fournir la notice.

ATTENTION NE LAISSER PAS LES EMBALLAGES PLASTIQUES A LA PORTÉE DES ENFANTS IL Y AURAIT UN RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Le contenu du colis comprend :

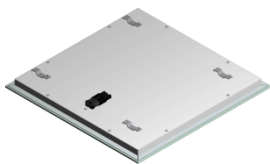


Un radiateur avec
connecteur mâle.

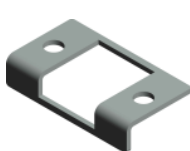


4 attaches
accroches pour
plafond



Connecteur
femelle pour
l'alimentation

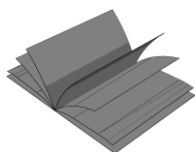

Une notice
d'utilisation

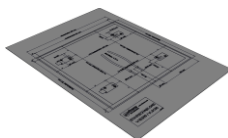

Un gabarit

RECOMMANDATIONS


- Les radiateurs Vitramo sont prévus pour un chauffage intérieur et non extérieur.
 - Cette référence est prévue pour être montée au plafond en suspension.
 - Ne laissez pas les radiateurs sous l'eau ou la pluie, à une très forte humidité ou à l'extérieur.
 - Respecter les normes en vigueur.
 - Attention : dans une pièce humide, faites installer l'appareil par un électricien agréé
 - Ne raccordez l'appareil qu'au courant monophasé de 220-230 volts V~, 50 Hz.
 - La prise doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil en cas de besoin.
 - Ne tirez pas sur le câble électrique.
- Le radiateur doit être séparé du réseau par un équipement complémentaire avec une séparation d'au moins 3 mm sur tous les pôles par l'équipement suivant : Interrupteur LS Fusible ou protection.

Pour toutes opérations effectuées sur les radiateurs, veuillez prendre en considération les règles de sécurité

- Faites en sorte que vous ne puissiez pas toucher au branchement électrique de l'appareil lorsque vous êtes dans la douche ou la baignoire.
- Respectez les distances de sécurité de 60 cm de distance d'une douche, d'une baignoire, d'une piscine.
- Veuillez à ce que l'appareil ne soit pas sous tension lorsque vous le montez.

Installer les radiateurs pièce par pièce, sur le courant 30 volts et 50 Hz.

1.1 Exemples

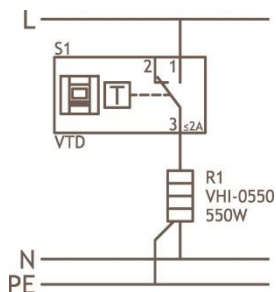


VTD est le nom d'un thermostat

R1 est le radiateur.

VHI est **la référence du radiateur** Vitramo en applique, ici par exemple, il s'agit d'un 550 watts.

Le L est la phase, le N est le neutre, le PE est la terre.

Illustration 1 – Schéma des connexions avec thermostat

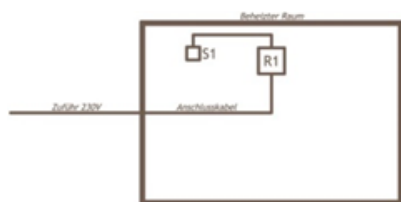

Beheizter Raum = pièce chauffée

Zufuhr 230 volts alimentation électrique

Anschlusskabel câble d'alimentation

Illustration 2 – Schéma des connexions avec le raccordement électrique

Votre radiateur ne doit pas être exposé à des tensions.

- Veuillez à ce que le plafond supporte le radiateur Vitramo.
- Les radiateurs à monter doivent être installés selon les normes à au moins 1,80 m du sol.

• 2.1 Montage du radiateur

2.1.1 Montage en suspension

Les attaches sur le radiateur sont prévues pour 4 vis M 5, afin d'y fixer les cordes de maintien. Nous vous donnons cette référence de corde de maintien, toutefois, nos clients souhaitent parfois d'autres cordes de maintien, elles doivent toutefois avoir ces caractéristiques techniques. www.kipp.fr, Sertissage de boucle et œillet en aluminium.

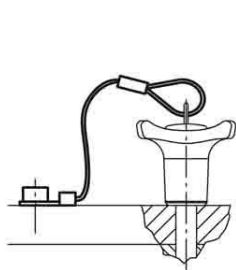


Illustration 3

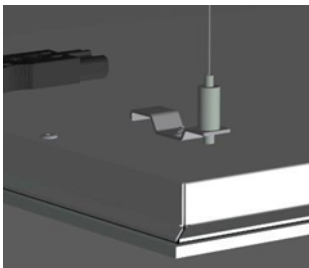


illustration 4

Marquez au plafond les positions des cordes de maintien grâce au gabarit.

Raccordez le connecteur mâle représenté ci-dessous au secteur selon les indications L (phase, PE terre, Neutre.)



2.1.2 Montage en applique

1. Faites les trous dans le plafond en vous aidant du gabarit.

Posez les chevilles, et visez les attaches plafond au plafond.

Attention, montez les 4 attaches au plafond de manière à ce que le petit côté de l'attache plafond soit dirigé comme sur l'illustration 5

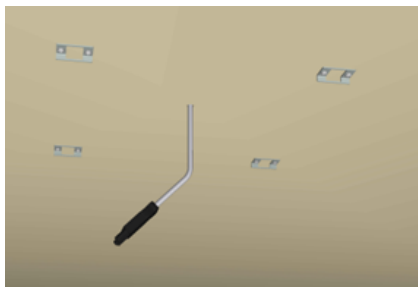


Illustration 5

Plafond avec les 4 attaches prévues pour le radiateur, sur le câble représenté en blanc, vous devez brancher le connecteur femelle.

Accrochez le radiateur tout d'abord du côté gauche, refermez le radiateur et accrochez le dans les attaches plafond de droite.

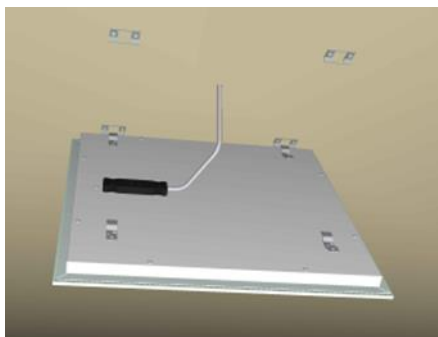


Illustration 6

